


# MONOS MANUAL

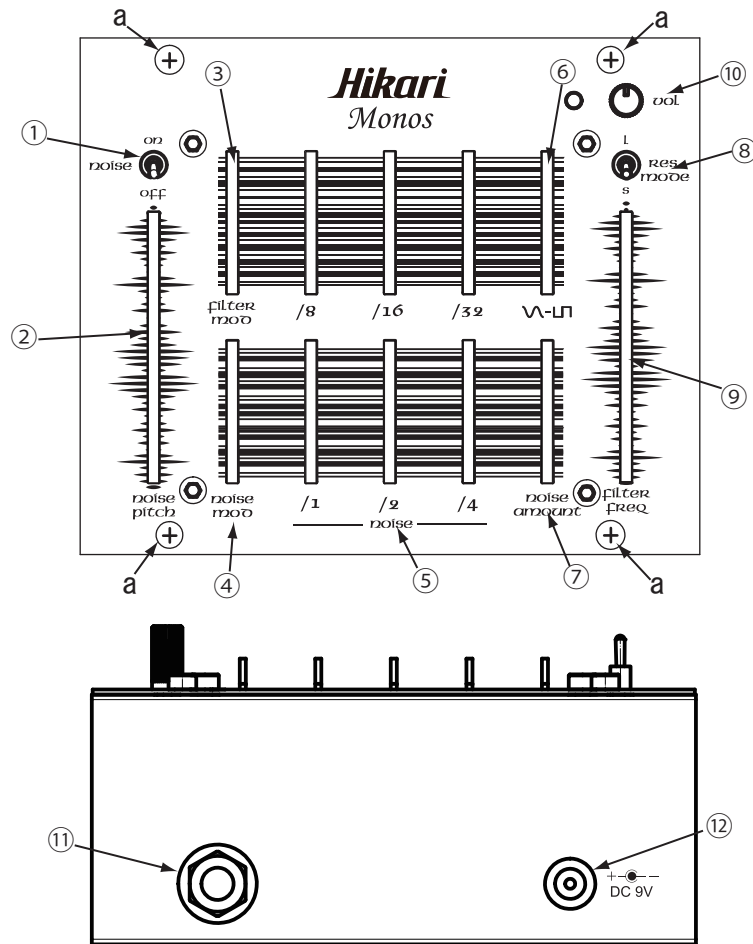

## ① NOISE ON/OFF

ノイズ音源のスイッチです。  
オフにすることで、OUTからはノイズ音源がでなくなり、フィルターの発振音のみとなります。

## ② NOISE PITCH

ノイズ音楽の音の高さを調整します。  
上げると音は高くなり、下げると音は低くなります。

## ③ FILTER MOD

フィルターに矩形波を与えてモジュレーションをかけます。  
上げるとモジュレーション量が多くなり、下げるとモジュレーションが無くなります。  
矩形波の周波数はNOISE PITCHによって決まります。

## ④ NOISE MOD

ノイズ音源のピッチにディバイダーの1/4～1/32の音に戻すことでモジュレーションをかけます。  
スライダーを上げると、モジュレーションのかかりが上がり、ノイズピッチの可変量が  
多くなります。モジュレーションはピッチを下げる方向にかかるので、スライダーを上げると  
ピッチは下がります。

## ⑤ NOISE /1～/32

それぞれ②で設定した周波数の1/1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32ノイズ音源の音量を調整します。  
スライダーを上げると音量は多くなります。

## ⑥ V-L V-H

出力音の音色を調整します。上げると歪んだ音になります。

## ⑦ NOISE AMOUNT

フィルターに入力するノイズ音源の量を調整します。  
スライダーを上げるとノイズの量が上がり、下げるとフィルターの発振音のみとなります。

## ⑧ RES MODE

フィルターの発振音の出方を調整します。L:発振音が持続します。S:発振音が減衰します。

## ⑨ FILTER FREQ

ローパスフィルターのカットオフ周波数及び発振周波数を調整します。スライダーを上げると  
周波数は上がります。

## ⑩ VOL

出力の音量を調整します。

## ⑪ OUT PUTジャック

\* 接続プラグを差し込むことで電源がオンになります。モノラル(2極)のフォーンプラグを接続  
してください。ステレオ(3極)のフォーンプラグを接続すると電源は入らない場合があります。  
\* OUTPUTジャックしかないためギターエフェクターとしては使えません。

## ⑫ ACアダプタージャック

BOSS タイプの9V センターマイナス AC アダプター (別売り) を接続してください。  
\* 推奨アダプター: BOSS PSA-100

\* この製品は乾電池 006P 形 (9V) の電池ボックスが内部に装備されており、  
電池 (別売り) を入れることで、電池駆動可能です。  
図の4箇所aのネジを外し、パネルを持ち上げてください。  
パネルを外す際にケースとケーブルが接続されているので、ケーブルを引っ張りして切らない  
ように注意してください。